

- 1 Configure su LAN. "La unidad obtendrá la dirección de IP automáticamente," también "Obtendrá la dirección DNS automáticamente."

- 2 Conecte el Teléfono.




- 3 Conecte su PC o LAN -- O -- LAN Hub/Switch.



- 4 Conecte al Proveedor de Servicios de Internet.



- 5 Conecte la Fuente de Poder.

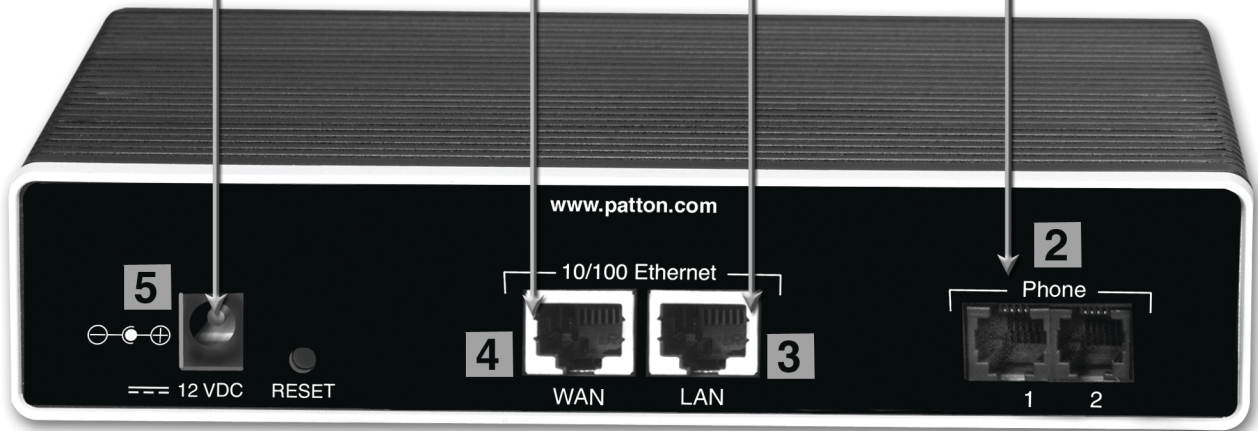

- 6 Espere 30 segundos después de encender la unidad. Puede conectarse al Internet usando su browser.

- 7 Para acceder a la unidad, introduzca "192.168.1.1" en su browser. El password por defecto es "root."

*** SIGA LAS DIRECCIONES DE SU PROVEEDOR DE SERVICIO DE VOZ, PARA CONFIGURAR ESTOS SERVICIOS ***

Para información detallada acerca del SL4020, refiérase al *Manual del Usuario del SmartLink 4020* disponible en línea en:
www.patton.com/manuals/SL4020.pdf